

Roborock Q10 VF+

Upute za uporabu robotskog usisavača

Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik s dijagramima i sačuvajte ga za buduću upotrebu.



Sigurnosne informacije

Ograničenja

UPOZORENJE

- Za punjenje baterije koristite samo Roborock AED09HRR ili SPCDZ04RR stanicu za punjenje (koristite s Roborock BLJ24WJ200120P-V, BLJ24WJ200120P-S ili BLJ24WJ200120P-B adapterom za napajanje).
- Prije čišćenja ili održavanja proizvod mora biti isključen, a utikač izvučen iz utičnice.
- Kako biste izbjegli opasnost zbog nenamjernog resetiranja termalnog prekidača, ovaj uređaj ne smije se napajati putem vanjskog prekidača poput timera ili spajati na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje dobavljač električne energije.
- Stanica za punjenje može se koristiti samo za punjenje robotskog usisavača opremljenog litij-ionskom baterijom od 14,4 V/5200 mAh (TYP).

OPREZ

- Proizvod koristite samo u skladu s korisničkim priručnikom. Svaki gubitak ili oštećenje nastalo nepravilnom upotrebom odgovornost je korisnika.
- Ne dopustite da se proizvod koristi kao igračka. Poseban oprez potreban je kada ga koriste djeca ili djeca u blizini.
- Prije čišćenja provjerite jesu li postavljeni spremnik za prašinu, perivi filter, bočna četka, krpa za brisanje, glavna četka i poklopac glavne četke.
- Ne koristite proizvod za čišćenje tvrdih ili oštrih predmeta (poput ukrasnih ostataka, stakla i čavala) kako biste spriječili ogrebotine robota, priključne stanice ili poda.
- Ne sjedite ili ne stojte na robotu ili priključnoj stanici.
- Kako biste spriječili koroziju ili oštećenje, ne koristite dezinficijens i koristite samo otopinu za čišćenje koju preporučuje Roborock.
- Ne stavljajte niske predmete (poput cipela, prostirki) u blizinu podignutih površina poput stepenica. U suprotnom, robot može pasti zbog neispravnih senzora.
- Kako biste spriječili oštećenje od vode, provjerite je li pod na kojem robot radi bez vode.
- Ne koristite proizvod na podignutim, neometanim površinama poput tavanskih podova, otvorenih terasa, tobogana ili vrha namještaja.
- Držite kosu, labavu odjeću, prste i sve dijelove ljudi i kućnih ljubimaca dalje od spojeva, otvora i pokretnih dijelova proizvoda kako biste spriječili moguće ozljede.
- Ne koristite proizvod u prostoriji u kojoj spava dojenče ili dijete.
- Ne nosite robota držeći ga za okomiti odbojnik, bočnu četku ili odbojnik.
- Ne koristite robota za usisavanje gorućih ili dimećih predmeta, poput cigareta, šibica, vrućeg pepela ili zapaljivih ili eksplozivnih predmeta, poput upaljača, benzina ili tonera koji se koriste u pisačima ili kopirnim uređajima.
- Postavite priključnu stanicu na tvrdi, ravni pod. Držite priključnu stanicu, robota i kabel za napajanje dalje od vatre i izvora topline, poput radijatora. Izbjegavajte vlažne i uske prostore ili mjesta gdje robot može lebdjeti u zraku.

- Ne stavljajte nikakve predmete na robota ili priključnu stanicu niti ih prekrivajte bilo kakvim predmetima (uključujući i poklopac otporan na prašinu).
- Ne koristite bez vrećice za prašinu.
- Ne koristite proizvod ako je na bilo koji način oštećen. Za pomoć se obratite korisničkoj službi.
- Uređaj uvijek koristite u dobro prozračenom prostoru kako biste spriječili pregrijavanje.
- Roborock se odriče svake odgovornosti za neizravnu, kaznenu, slučajnu ili posljedičnu štetu nastalu korištenjem, zlouporabom ili nemogućnošću korištenja ovog proizvoda. Ovo odricanje od odgovornosti ne utječe na zakonska prava koja se ne mogu odreći prema važećem zakonu.
- Ne perite robota i priključnu stanicu.

Baterija i punjenje

UPOZORENJE

- Provjerite odgovara li napon napajanja zahtjevima navedenima na priključnoj stanici.
- Kako biste spriječili mogući dim, toplinu ili požar, koristite samo bateriju, punjač, kabel za napajanje, priključnu stanicu i ostali pribor isporučen s proizvodom.
- Ne bacajte korištene baterije. Odnosite ih u profesionalnu organizaciju za recikliranje.
- Ako se priključna stanica nalazi u području sklonom grmljavinskim olujama ili nestabilnom naponu, poduzmite zaštitne mjere.
- Ako se proizvod neće koristiti dulje vrijeme, nakon punjenja ga pohranite na hladnom i suhom mjestu, isključite ga iz električne utičnice i izvucite iz struje. Punite ga barem svaka tri mjeseca kako biste spriječili prekomjerno pražnjenje baterije.
- Prije transporta proizvoda, obavezno isključite priključnu stanicu iz utičnice, isključite robota i ispraznite spremnike za vodu. Preporučuje se korištenje originalne ambalaže.

Objašnjenje međunarodnih simbola



Samo za unutarnju upotrebu.

Način rada niske potrošnje energije

Kada je robot priključen na stanicu za punjenje, pritisnite i držite  i  3 sekunde za resetiranje WiFi mreže i pričekajte najmanje 10 minuta. Dvije minute nakon što se robot potpuno napuni, aktivirat će način rada niske potrošnje energije s isključenim indikatorskim svjetlima. Za deaktivaciju načina rada niske potrošnje energije pritisnite .

A Prezentacija proizvoda

A1 Robot (pogled odozgo)



Napajanje/čišćenje

- Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje robota
- Pritisnite za početak čišćenja

Indikatorska lampica napajanja

- Bijela: Razina baterije $\geq 15\%$
- Crvena: Razina baterije $< 15\%$
- Trepće: Punjenje ili pokretanje
- Brzo trepćuća crvena: Pogreška
- Sporo trepćuća plava: Čekanje Wi-Fi veze
- Brzo trepćuća plava: Povezivanje
- Neprekidno plavo: Wi-Fi veza uspostavljena



— Priključna stanica

- Pritisnite za početak priključivanja

Napomena: Pritisnite bilo koju tipku za pauziranje robota tijekom čišćenja ili priključivanja.

A1-1—Vertikalni odbojnik

A1-2—LiDAR senzor

A1-3—Senzor za izbjegavanje prepreka
Reactive Tech

A1-4—Lokator priključne stanice

A2 Robot (pogled odozdo)

A2-1—Senzori prevjesa

A2-2—Višesmjerni kotač

A2-3—Senzor tepiha

A2-4—Bočna četka

A2-5—Glavna četka

A2-6—Zasuni poklopca glavne četke

A2-7—Glavni kotači

A3 Robot (bez gornjeg poklopca)

A3-1—Gornji poklopac

A3-2—Kombinirana jedinica spremnika za

prašinu i spremnika za vodu

A3-3—Kontakti za punjenje

A3-4—Modul VibraRise

A3-5—Otvori za zrak

A3-6—Tipka za resetiranje

A3-7—Odbojnik

A4 Modul VibraRise

A4-1—Utor za pričvršćivanje krpe za brisanje

A4-2—Vibracijski modul

A4-3—Držač krpe za brisanje VibraRise

A4-4—Zasuni držača krpe za brisanje
VibraRise

A5 Krpa za brisanje VibraRise

A5-1—Priklučci s čičkom i omčom

Napomena: Pričvrstite krpu za brisanje ravno

A6 Kabel za napajanje

A7 Vodootporna podloga

A7-1—Ljepljiva traka za vodootpornu podlogu

A8 Zamjenjiva vrećica za prašinu

A9 Kombinirana jedinica spremnika za prašinu i vodu

A9-1—Zasuni kombinirane jedinice spremnika za prašinu i spremnika za vodu

A9-2—Poklopac spremnika za prašinu

A9-3—Zasun poklopca

A9-4—Čep spremnika za vodu

A9-5—Ručka filtera

A9-6—Perivi filter

A9-7—Otvor za usisavanje

A10 Stanica za samopražnjenje

A10-1—Usisni otvor

A10-2—Kontakti za punjenje

A10-3—Indikator lokacije stanice

A10-4—Poklopac spremnika za prašinu

A10-5—Svjetlo indikatora statusa

- Svijetli bijelo: Uključeno i robot nije u stanici
- Sporo trepćuće bijelo: Pražnjenje
- Svijetli crveno: Vrećica za prašinu nije instalirana
- Isključeno: Nije uključeno/puni se

A10-6—Filter

A10-7—Utor za vrećicu za prašinu

A11 Stanica za samopražnjenje (stražnji pogled)

A11-1—Utor za pohranu kabela za napajanje



A11-2—Priključak za napajanje

A11-3—Utičnice za kabele

Napomena: Kabel za napajanje može viriti s obje strane.

B Instalacija

Važne informacije

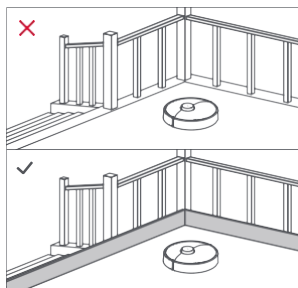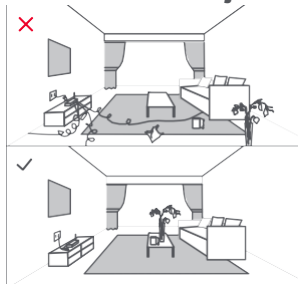

1. Uklonite kablove, tvrde ili oštre predmete (poput čavala i stakla) i labave predmete s poda te premjestite sve nestabilne, lomljive, vrijedne ili opasne predmete kako biste spriječili tjelesne ozljede ili materijalnu štetu uslijed zaglavlivanja, udaranja ili prevrtanja predmeta od strane robota.

2. Kada koristite robota na povišenom mjestu (poput dvokatnice), uvijek koristite fizičku sigurnosnu barijeru kako biste spriječili slučajne padove koji bi mogli uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Napomene:

- Kada prvi put koristite robota, pratite ga tijekom cijelog procesa čišćenja i obratite pozornost na sve probleme. Robot će u budućnosti moći samostalno čistiti.
- Kako biste spriječili prekomjerno nakupljanje prljavštine na podlozi za brisanje, pod treba usisati barem tri puta prije prvog ciklusa brisanja.

B1 Postavljanje priključne stanice

Postavite priključnu stanicu na tvrdi, ravni pod, uz zid. Spojite adapter na priključnu stanicu, a zatim spremite višak kabela. Za bolje iskustvo s mobilnom aplikacijom, provjerite ima li lokacija dobru WiFi pokrivenost. Uključite utikač u utičnicu i provjerite svijetli li lampica statusa.

B1-1—Više od 0.5 m (1.6 ft)

B1-2—Više od 1.0 m (3.3 ft)

Napomene:

- Sa svake strane treba biti najmanje 0,5 m (1,6 ft) prostora, a srijeda 1,5 m (4,9 ft).
- Ako kabel za napajanje visi okomito s tla, robot ga može uhvatiti, što može uzrokovati pomicanje ili odspajanje priključne stanice.
- Ne izlažite priključnu stanicu izravnoj sunčevoj svjetlosti ili bilo čemu što može blokirati signal lokacije priključne stanice, inače se robot možda neće vratiti na priključnu stanicu.

B2 Pričvršćivanje podloge otporne na vlagu

Nakon pričvršćivanja stanice za punjenje, očistite područje na kojem će se postaviti

podloga otporna na vlagu suhom krpom. Odljepite dvostranu ljepljivu traku s donje strane podloge otporne na vlagu i zalijepite je na pod.

Napomene:

- Podlogu otpornu na vlagu uvijek postavljajte na drveni pod.
- Ako je potrebno, polako uklonite dvostranu ljepljivu traku kako biste smanjili ostatke ljepljiva.
- Podloga otporna na vlagu najbolje prianja na glatke površine.

B3 Uključivanje i napajanje

Prije upotrebe uklonite zaštitne trake s obje strane robota i foliju s lokatora priključne stanice na prednjoj i stražnjoj strani robota. Pritisnite i držite  za uključivanje robota. Pričekajte da svjetlo indikatora napajanja postane bijelo, a zatim stavite robota na priključnu stanicu. Robot je opremljen ugrađenom litij-ionskom punjivom baterijom velikog kapaciteta. Kako biste održali rad baterije, držite robota napunjenim. B3-1—Svjetlo indikatora napajanja

Napomene:

- Robot se možda neće uključiti kada je baterija niska. U tom slučaju, stavite robota na priključnu stanicu da se puni.
- Robot se ne može isključiti tijekom punjenja.

B4 Početak brisanja

Napomena: Kako biste spriječili prekomjerno nakupljanje prljavštine na podlozi za brisanje, pod treba usisati barem tri puta prije prvog ciklusa brisanja.

B4-1 – Uklonite kombiniranu jedinicu spremnika za prašinu i spremnika za vodu, otvorite čep spremnika za vodu i napunite ga vodom iz slavine prije vraćanja čepa. Nemojte uranjati jedinicu izravno u vodu.

B4-2 – Navlažite krpu za brisanje i iscijedite je dok ne prestane kapati. Stavite krpu na držač i pričvrstite ga.

B4-3 – Poravnajte otvor za pozicioniranje i postavite držač krpe za brisanje na dno kombinirane jedinice.

B4-4 – Kada robot završi s čišćenjem i vrati se na priključnu stanicu, objema rukama pritisnite dva zasuna držača krpe za brisanje prema unutra i povucite ih natrag kako biste uklonili držač.

Napomene:

- Kako biste spriječili deformaciju, koristite samo hladnu vodu.
- Nemojte ispirati niti uranjati kombiniranu jedinicu spremnika za prašinu i vodu u vodu.
- Kako biste spriječili oštećenja, nemojte koristiti dezinfekcijsko sredstvo i koristite samo otopinu za čišćenje koju preporučuje Roborock.
- Navlažite krpu za čišćenje i iscijedite je dok ne prestane kapati. Stavite krpu za čišćenje na držač krpe za čišćenje i pričvrstite ga na mjesto. Nakon brisanja, odmah ispraznite spremnik za vodu.
- Sve kombinirane jedinice prolaze testove na bazi vode prije nego što napuste tvornicu. Normalno je da u jedinici ostane mala količina vode.

Povezivanje s aplikacijom Upute za upotrebu

1. Preuzimanje aplikacije

Potražite „Roborock“ u App Storeu ili Google Playu ili skenirajte QR kôd za preuzimanje i instalaciju aplikacije.



2. Resetiranje Wi-Fi-ja

Pritisnite i držite i , dok ne čujete glasovnu poruku „Ulazak u način konfiguracije mreže“. Resetiranje je završeno kada indikator napajanja polako treperi.

Robot će zatim čekati vezu.

Napomena:

Napomena: Ako se ne možete povezati s robotom zbog konfiguracije usmjerivača, zaboravljene lozinke ili bilo kojeg drugog razloga, resetirajte Wi-Fi mrežu i dodajte robota kao novi uređaj.

3. Dodavanje uređaja

Otvorite aplikaciju Roborock, dodirnite gumb „Dodaj uređaj“ ili „+“ i dodajte uređaj prema uputama u aplikaciji.

Napomene:

- Stvarni postupak može se razlikovati zbog ažuriranja aplikacije. Slijedite upute u aplikaciji.
- Podržan je samo WiFi od 2,4 GHz.
- Ako robot ostane u mrežnoj postavci dulje od 5 minuta, postavljanje će se automatski zaustaviti.

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite i držite da biste uključili robota. Indikator napajanja će se upaliti i robot će čekati naredbe.

Pritisnite i držite da biste isključili robota i dovršili ciklus čišćenja.

Napomena: Robot se ne može isključiti tijekom punjenja.

Početak čišćenja

Pritisnite za početak čišćenja. Robot će isplanirati svoju putanju čišćenja, prvo crtajući rubove svake prostorije, a zatim ispunjavajući prostor cik-cak uzorkom. Robot će temeljito i učinkovito očistiti svaku sobu, jednu po jednu.

Napomene:

- Prije čišćenja uklonite kablove (uključujući kabel za napajanje stanice za punjenje) i vrijedne predmete s poda. Robot se može zaplesti u labave predmete, što može uzrokovati isključenje električnih uređaja ili oštećenje kabela i imovine.
- Prije početka svakog ciklusa čišćenja provjerite jesu li krpe za brisanje pravilno postavljene.
- Da bi se robot automatski vratio na priključnu stanicu, pokrenite ga s priključne stanice i nemojte ga pomicati tijekom čišćenja.
- Čišćenje ne može započeti ako je razina napunjenosti baterije preniska. Pustite robota da se napuni prije početka čišćenja.
- Ako se baterija isprazni tijekom ciklusa čišćenja, robot će se automatski vratiti na priključnu stanicu. Nakon punjenja, robot će nastaviti tamo gdje je stao.
- Robot će uvući držač krpe kako bi očistio tepih. Također možete postaviti tepih kao zabranjeno područje u aplikaciji kako biste to izbjegli.

Samo brisanje

Koristite aplikaciju za početak samo brisanja.

Glavna četka i ventilator smanjit će brzinu rada, a modul za brisanje će se spustiti.

Napomena: U usporedbi s drugim načinima čišćenja, buka koju generira samo brisanje je puno niža.

Pauza

Pritisnite bilo koju tipku dok robot radi da biste ga pauzirali i pritisnite  za nastavak čišćenja. Na zaustavljenom robotu pritisnite  da biste ga vratili na punjač.

Napomena: Ako ručno postavite zaustavljenog robota na punjač, trenutno čišćenje će se završiti.

Mirovanje

Ako je robot zaustavljen dulje od 10 minuta, ući će u stanje mirovanja, a indikator napajanja treperit će svakih nekoliko sekundi. Pritisnite bilo koju tipku da biste probudili robota.

Napomene:

- Robot neće ući u stanje mirovanja tijekom punjenja.
- Robot će se automatski isključiti ako je neaktivan dulje od 12 sati.

Pražnjenje

Nakon čišćenja, robot će se vratiti na priključnu stanicu i po potrebi će započeti automatsko pražnjenje. Za ručno pokretanje pražnjenja pritisnite  na priključenom robotu ili dodirnite odgovarajuću tipku u aplikaciji.

Napomene:

- Ako spremnik za prašinu nije korišten dulje vrijeme, ispraznite ga ručno i provjerite je li otvor za zrak čist za optimalno pražnjenje.
- Automatsko pražnjenje možete onemogućiti u aplikaciji.
- Izbjegavajte često ručno pražnjenje.

Punjenje

Nakon čišćenja, robot će se automatski vratiti na priključnu stanicu radi punjenja. Pritisnite  kako biste zaustavljenog robota vratili na priključnu stanicu. Indikatorska lampica napajanja treperit će dok se robot puni.

Napomena: Ako robot ne može pronaći priključnu stanicu, automatski će se vratiti u početni položaj. U tom slučaju, ručno postavite robota na priključnu stanicu radi punjenja.

Greška

Ako dođe do greške, indikatorska lampica napajanja treperit će crveno ili će indikatorska lampica statusa svijetliti stalno crveno. U aplikaciji će se pojaviti skočna obavijest i može se oglasiti glasovni alarm.

Napomene:

- Robot će automatski ući u stanje mirovanja ako je u stanju greške dulje od 10 minuta.
- Ako neispravnog robota ručno postavite na priključnu stanicu, trenutno čišćenje će završiti.

Način rada Ne uznemiravaj (DND)

Zadano razdoblje načina Ne uznemiravaj (DND) je od 22:00 do 8:00. Aplikaciju možete koristiti za promjenu razdoblja ne ometanja ili onemogućavanje načina rada, ili za postavljanje omogućavanja automatskog punjenja, pražnjenja i sušenja, prigušivanje indikatorskih lampica ili smanjenje glasnoće glasovnih uputa tijekom razdoblja ne ometanja.

Resetiranje sustava

Ako robot ne reagira na pritiske tipke ili se ne može isključiti, resetirajte sustav pritiskom na tipku za resetiranje.

Napomena: Nakon ovog postupka, postojeće postavke poput zakazanog čišćenja i Wi-Fi-ja bit će vraćene na tvorničke postavke.

Deaktiviranje Wi-Fi-ja

Da biste odspojili robota s Wi-Fi mreže, resetirajte robota i provjerite je li resetiranje uspješno. Zatim pričekajte 5 minuta i Wi-Fi će se automatski deaktivirati. Za ponovno povezivanje slijedite odgovarajuće upute za povezivanje.

Vraćanje na tvorničke postavke

Ako robot ne radi ispravno nakon resetiranja sustava, uključite ga. Pritisnite i držite tipku  i istovremeno pritisnite tipku za resetiranje dok ne čujete glasovnu poruku „Vraćanje tvorničkih postavki. To će trajati oko 5 minuta.“ Robot će se zatim resetirati na tvorničke postavke.

Redovito održavanje

Napomene:

- Prije čišćenja ili održavanja proizvoda, proizvod mora biti isključen i iskopčan iz utičnice.
- Učestalost zamjene može varirati ovisno o stvarnom stanju. U slučaju abnormalnog trošenja, odmah zamijenite dijelove.

Glavna četka

* Čistite svaka 2 tjedna i mijenjajte svakih 6-12 mjeseci.

C1-1—Glavna četka

C1-2— Ležaj glavne četke

C1-3—Poklopac glavne četke

C1-4 – Zasun poklopca glavne četke

C1-5 – Prstenovi za zaključavanje dlaka

C1-6 – Okrenite robota i pritisnite oba zasuna prema unutra kako biste uklonili poklopac glavne četke.

C1-7 – Izvucite glavnu četku i uklonite ležaj glavne četke s lijeve strane kao što je prikazano na slici. Uklonite zapetljanu dlaku ili prljavštinu s oba kraja glavne četke. Zatim ponovno postavite ležaj glavne četke.

C1-8 – Ponovno postavite glavnu četku i poklopac glavne četke te čvrsto pritisnite poklopac.

Napomene:

- Preporučuje se brisanje glavne četke vlažnom krpom. Ako je glavna četka natopljena, osušite je na zraku, dalje od izravne sunčeve svjetlosti.
- Ne koristite korozivne tekućine za čišćenje ili dezinfekcijska sredstva za čišćenje glavne četke.

C2 Bočna četka

* Čistite mjesečno i mijenjajte svaka 3-6 mjeseci.

1. Otpustite vijak bočne četke.
2. Uklonite i očistite bočnu četku. Zatim ponovno postavite četku i zategnite vijak.

C3 Višesmjerni kotač

* Čistite po potrebi.

C3-1 – Pomoću alata poput malog odvijača izvucite osovinu i uklonite kotač.

Napomena: Nosač višesmjernog kotača ne može se ukloniti.

C3-2 – Isperite kotač i osovinu vodom kako biste uklonili dlake i prljavštinu. Osušite na zraku, ponovno postavite i pritisnite kotač i osovinu natrag na mjesto.

C4 Glavni kotači

* Čistite po potrebi.

Očistite glavne kotače mekom, suhom krpom.

C5 Kombinirana jedinica sa spremnikom za prašinu i spremnikom za vodu

* Čistite po potrebi.

C5-1 – Otvorite gornji poklopac robota i uklonite jedinicu.

C5-2 – Otvorite otvor za prašinu, ispraznite ga i očistite spremnik za prašinu.

C5-3 – Otvorite čep spremnika za vodu i ispraznite neiskorištenu vodu iz spremnika.

C5-4 – Ponovno instalirajte uređaj u robota.

Napomena: Nakon brisanja, ispraznite spremnik za vodu, operite krpu i osušite je na zraku kako biste spriječili neugodne mirise

C6 Perivi filter

* Čistite svaka 2 tjedna i mijenjajte svakih 6-12 mjeseci.

C6-1 – Otvorite poklopac spremnika za prašinu i izvadijte filter.

C6-2 – Isperite i kucnite filter nekoliko puta kako biste uklonili što više prljavštine.

Napomena: Ne dodirujte površinu filtera rukama, ččkama ili oštrim predmetima kako biste spriječili moguća oštećenja.

C6-3 – Prije ponovne instalacije filtera, ostavite ga najmanje 24 sata da se potpuno osuši..

C7 Krpa za brisanje VibraRise

* Očistite nakon svake upotrebe i zamijenite svakih 3-6 mjeseci.

C7-1 – Uхватite držač krpe za brisanje na oba kraja kako biste ga uklonili.

C7-2 - Izvadite krpu za brisanje iz držača.

C7-3 - Operite krpu za brisanje i osušite je na zraku.

C8 Senzori robota

* Čistite po potrebi.

Mekom, suhom krpom obrišite i očistite sve senzore, uključujući sljedeće:

C8-1 – Lokator priključne stanice

C8-2 – Reaktivni senzor izbjegavanja prepreka

C8-3 – Senzor tepiha

C8-4 – Senzori prevjesa

C9 Kontakti za punjenje

* Čistite po potrebi.

Mekom, suhom krpom obrišite kontakte za punjenje na robotu i priključnoj stanici.

C10 Premještanje priključne stanice

Za premještanje priključne stanice, držite je za dno kao što je prikazano na slici.

C11 Stanica za samopražnjenje

* Zamijenite vrećicu za prašinu čim je puna kako biste osigurali učinkovito pražnjenje.

C11-1 - Otvorite poklopac priključne stanice, izvadijte vrećicu za prašinu iz spremnika za prašinu i bacite je.

C11-2 - Očistite filter suhom krpom.

C11-3 - Postavite novu vrećicu za prašinu i zatvorite poklopac priključne stanice.

Napomena: Provjerite je li vrećica za prašinu postavljena duž utora kako biste spriječili curenje prašine i oštećenje priključne stanice.

C11-4—Obrišite odašiljač lokacije priključne stanice i kontakte za punjenje mekom, suhom krpom kako biste ih održali čistima.

Osnovni parametri

Robot

Model	RRA0TAL
Baterij	14.4 V/5200 mAh (TYP) litij-ionska baterija
Naz. ul. struja	20 VDC 1.2 A

Stanica za samopražnjenje

Model	AED09HRR
Naz. ul. napon	220-240 VAC
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Naz. ul. struja (sakupljanje prašine)	3 A
Naz. ul. struja (punjenje)	0.3 A
Naz. izl. struja	20 VDC 1.2 A

Napomena: Serijski broj nalazi se na naljepnici na donjoj strani robota.

Izjava o sukladnosti EU

Ovime tvrtka Beijing Roborock Technology Co., Ltd. izjavljuje da je radio oprema tipa RRA0TAL u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst izjave o sukladnosti EU-a dostupan je na sljedećoj adresi:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Česti problemi

Problem	Rješenje
Nije moguće uključiti.	- Baterija je gotovo prazna. Stavite robota na priključnu stanicu i napunite ga prije upotrebe. - Temperatura baterije je preniska ili previsoka. Robota koristite samo u rasponu od 4-40°C (39-104°F). - Priključna stanica nije spojena na napajanje. Provjerite jesu li oba kraja kabela za napajanje ispravno spojena.
Nema napajanja	- Loš kontakt. Očistite kontakte za punjenje priključne jedinice i robota. - Provjerite svijetli li indikatorska lampica priključne jedinice.
Robot ne vraća se na stanicu	- Previše prepreka u blizini priključne stanice. Uklonite ih ili premjestite stanicu na otvoreno područje. - Robot je predaleko od priključne stanice. Postavite ga bliže i pokušajte ponovno.
Abnormalan rad	Ponovno pokrenite robota.
Nema WiFi veze.	- Wi-Fi onemogućen. Resetirajte Wi-Fi i pokušajte ponovno. - Slab Wi-Fi signal. Premjestite robota na područje s boljim Wi-Fi signalom. - Nenormalna Wi-Fi veza. Resetirajte Wi-Fi, preuzmite najnoviju verziju aplikacije i pokušajte ponovno. - Odjednom se ne možete povezati s Wi-Fi mrežom. Moguće je da postoji pogreška u postavkama usmjerivača. Za pomoć pri rješavanju problema obratite se korisničkoj službi Roborock.
Robot nije spojen na internet	Provjerite je li vaš robot spojen na Roborock aplikaciju i je li uvijek unutar Wi-Fi dometa.
Buka tijekom čišćenja	- Glavna četka, bočna četka ili glavni kotači možda su zaglavljani. Isključite robota i očistite ih. - Višesmjerni kotač možda je zaglavljen. Upotrijebite odvijač da ga uklonite radi čišćenja. - Provjerite ima li kakvih predmeta zaglavljenih oko modula za brisanje.
Slaba učinkovitost čišćenja i/ili curenje prašine	- Spremnik za prašinu je pun i treba ga isprazniti. - Filter je začepljen i treba ga očistiti. - Glavna četka je zaglavljena. Očistite glavnu četku.
Planirano čišćenje ne	
funkcionira	Robot se mora napuniti. Planirano čišćenje može započeti samo ako je razina baterije iznad 15%.
Robot ne nastavlja čišćenjem nakon punjenja	- Provjerite da robot nije u DND načinu rada. DND način rada spriječit će automatsko punjenje. - Ako robota ručno postavite na priključnu stanicu ili ga na nju pošaljete pritiskom na gumb, neće moći nastaviti s čišćenjem.
Sporo punjenje	- Kada se koristi na visokim ili niskim temperaturama, robot će automatski smanjiti brzinu punjenja kako bi produžio vijek trajanja baterije. - Kontakti za punjenje su prljavi. Obrišite ih mekom, suhom krpom.

JAMSTVENI LIST	Proizvođač je naveden na pakiranju.	Jamstveni rok: 24 mjeseci	2026
PROIZVOD:	SERIJSKI BR.:	DATUM/BR.DOB.:	

Izjavljujemo/Jamčimo:

Jamstvo ne isključuje prava potrošača, koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za greške na proizvodu; Jamstvo vrijedi samo na području Republike Hrvatske; Uvoznik/distributer Elkotex d.o.o., jamči, da će proizvod u jamstvenom roku, čije trajanje počinje sa dostavom robe potrošaču, kvalitetno i bez greške funkcionirati, ako će se koristiti u skladu s njegovom namjenom i uputama za uporabu; Potrošač ima zakonsko pravo, ostvariti jamstvene zahtjeve kod prodavatelja bez naknade u slučaju nesukladnosti robe; Jamčimo, da ćemo u trajanju jamstva otkloniti sve kvarove i nedostatke u roku, ne dužem od 30 dana.

Rok se može produžiti do najkraćeg vremena potrebnog za završetak popravka, ali najviše 15 dana, u suprotnom na Vaš zahtjev proizvod ćemo zamijeniti sa novim, odnosno vratiti plaćeni iznos; Jamčimo, da ćemo u jamstvenom roku osigurati servisne usluge ili potrebne rezervne dijelove za proizvod; vrijeme u kojem Vam osiguravamo servisne usluge, rezervne dijelove i prateću opremu nakon isteka jamstvenog roka iznosi 3 godine; Kupac može ostvarivati zahtjeve iz naslova jamstva tijekom jamstvenog roka uz predloženje originalnog računa na kojem je vidljiv prodavatelj i datum kupnje odnosno isporuke proizvoda. Prilog je sastavni dio jamstva i uvjet je za njegovu valjanost! Potrošač reklamira proizvod kod izdavatelja jamstva ili u izdavateljevom ovlaštenom servisu.

U skladu sa zakonom, potrošač može besplatno ostvarivati jamstvena prava kod prodavatelja u slučaju nesukladnosti robe. U slučaju jamstvenog zahtjeva, potrošač ili korisnik zahtjeva od prodavatelja da bez naknade utvrdi sukladnost robe popravkom ili zamjenom robe novom robom. U slučaju neuspješne reklamacije, potrošač može zatražiti smanjenje kupoprodajne cijene ili odstati od kupoprodajnog ugovora i zatražiti povrat novca. Jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke robe i od obveznog jamstva za sukladnost robe. Jamstvo prestaje zbog: nepoštivanja priloženih uputa, nemarnog rukovanja proizvodom, diranja proizvoda od strane neovlaštene osobe, oštećenja uzrokovanih mehaničkim udarima krivnjom kupca ili treće osobe, oštećenja nastalih kao posljedica previsokog električnog napona, kratkog spoja, prolijevanja baterije, oštećenja uslijed elementarnih nepogoda - poplava, požar itd., nedostatke nastale tijekom transporta nakon naše isporuke.

Distributer izjavljuje, da je proizvod u skladu s direktivom RoHS (EU) 2015/863, koju dopunjuje Prilog II pri Direktivi 2011/65/EU i direktivom RED 2014/53/EU. Cijeli tekst EU Izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj web adresi: <https://cloud.elkotex.si/s/navodila>

IZJAVA NE VRIJEDI ZA SVE PROIZVODE!

Za uputstva
skeniraj QR kod:



Distributer/uvoznik i ovlaštenu servis: Elkotex d.o.o., Magistrova 1, 1000 Ljubljana, 01 583 79 17, servis@elkotex.si